



Kallvattenmätare



Mätarplats för en vattenmätare avsedd för enfamiljshus

Vattenmätaren är huvudmannens egendom. Huvudmannen ensam har befogenhet att uppsätta, nedtaga, kontrollera, justera, underhålla samt till- och fränkoppla mätaren.

Allmänt: Mätaren monteras i därtill avsedd mätarkonsol på plats som skall vara godkänd av Tekniska förvaltningen VA som är VA-anläggningens huvudman. Utrymmet bör tåla vattenspill på golv och vägg.

Mätaren anordnas så att den skyddas mot frysning, värmeverkan och yttre påverkan. Återströmningsskydd skall monteras efter mätaren eller efter mätarkonsollens utlopp.


Vattenmätarens utrymmesbehov:

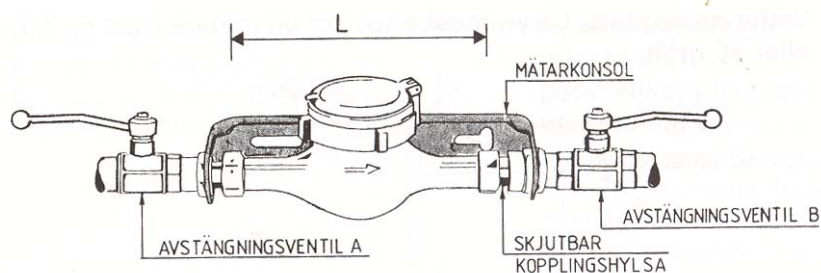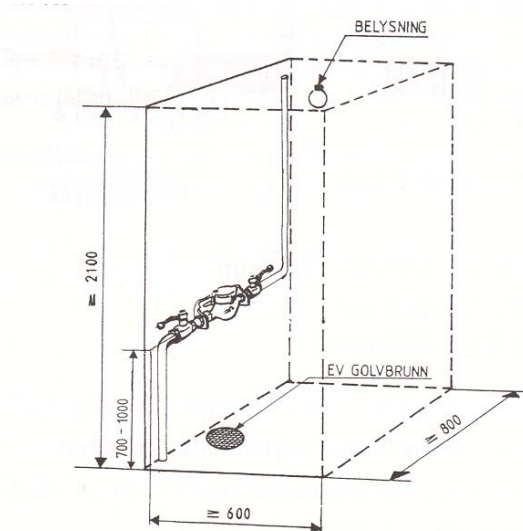

Qn 2,5 L = 190 mm, 220 mm

Qn 6,0 L = 260 mm

Qn 10,0 L = 300mm

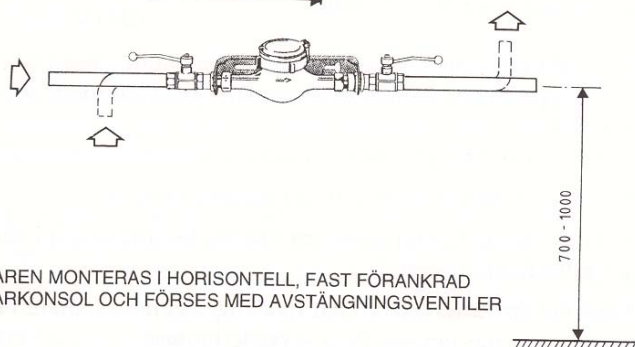

MÄTAREN MONTERAS I HORIZONTELL, FAST FÖRANKRAD MÄTARKONSOL OCH FÖRSES MED AVSTÄNGNINGSVENTILER

Färdiga mätarkonsoler för en mätare finns på marknaden att tillgå.

OBS! VID INSTALLATION AV VÄRMEPUMP, TÄNK PÅ ATT UTRYMMET FÖR VATTENMÄTAREN INTE FÅR BYGGAS IN