



Kallvattenmätare



Mätarplats för två vattenmätare avsedd för flerfamiljshus och industrier

Vattenmätaren är huvudmannens egendom. Huvudmannen ensam har befogenhet att uppsätta, nedtaga, kontrollera, justera, underhålla samt till- och fränkoppla mätaren.


Allmänt: Mätaren monteras i därtill avsedd mätarkonsol på plats som skall vara godkänd av Tekniska förvaltningen VA som är VA-anläggningens huvudman. Utrymmet bör tåla vattenspill på golv och vägg.

Mätaren anordnas så att den skyddas mot frysning, värmeverkan och yttre påverkan. Återströmningsskydd skall monteras efter mätaren eller efter mätarkonsollens utlopp.

Vattenmätarens utrymmesbehov:

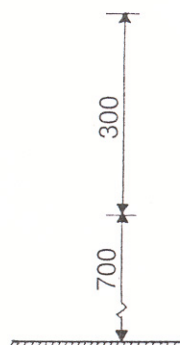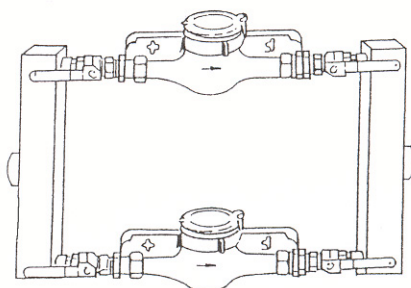

Mätarna monteras i horisontella, fast förankrade mätarkonsoler med avstängningsventiler. Färdiga mätarkonsoler för två mätare finns på marknaden att tillgå.

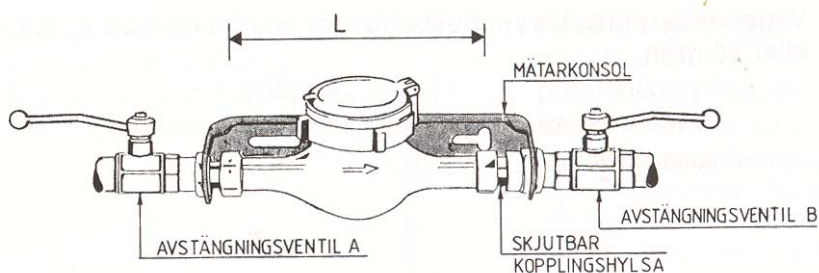

Qn 2,5 = L 190 mm alt. 220 mm

Qn 6,0 = L 260 mm

Qn 10,0 = L 300 mm

OBS! VID INSTALLATION AV VÄRMEPUMP, TÄNK PÅ ATT UTRYMMET FÖR VATTENMÄTAREN INTE FÅR BYGGAS IN